KENWOOD

GPS NAVIGATION SYSTEM SYSTÈME DE NAVIGATION GPS SISTEMA DE NAVEGACIÓN GPS

DNX SERIES

DNX6960 DNX6460BT DNX6160 DNX5160 DNX6020EX

MONITOR WITH DVD RECEIVER MONITEUR AVEC RÉCEPTEUR DVD MONITOR CON RECEPTOR DVD

DDX SERIES

DDX616 DDX6046BT DDX516

INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION MANUAL DE INSTALACIÓN

Kenwood Corporation

Accessories

 $(10)^{\dagger}$

(11)[†]

(12)[†]

*1Accessory of DNX6960/

.....1

.....2

.....1

(1)1 (2)*11 (3) DNX SERIES only1 (4) DNX6160/ DNX6020EX/ DNX6460BT/ DDX616/ DDX6046BT. DNX SERIES only *2Accessory of DNX6960/1 DNX6160/ DNX6020FX/ DNX5160. (5) †This accessory is used when connecting an external device to AV-IN jack on the front panel of this unit. For how to use this accessory,1 refer to the instruction manual of this unit (6)6 (7)6 (8)2 (9)*2

Installation Procedure

- 1. To prevent a short circuit, remove the key from the ignition and disconnect the

 battery.
- 2. Make the proper input and output wire connections for each unit.
- 3. Connect the speaker wires of the wiring harness.
- 4. Connect the wiring harness wires in the following. order: ground, battery, ignition.
- 5. Connect the wiring harness connector to the unit.
- 6. Install the unit in your car.
- 7. Reconnect the

 battery.
- 8. Press the reset button.
- 9. Perform the Initial Setup. (Refer to the Instruction.) Manual)

AWARNING

- · If you connect the ignition wire (red) and the battery wire (yellow) to the car chassis (ground), you may cause a short circuit, that in turn may start a fire. Always connect those wires to the power source running through the fuse box.
- · Do not cut out the fuse from the ignition wire (red) and the battery wire (yellow). The power supply must be connected to the wires via the fuse

Acquiring GPS Signals

The first time you turn on DNX SERIES, you must wait while the system acquires satellite signals for the first time. This process could take up to several minutes. Make sure your vehicle is outdoors in an open area away from tall buildings and trees for fastest acquisition. After the system acquires satellites for the first time, it will acquire satellites quickly each time thereafter


After the Installation

After the installation, perform the Initial Setup by referring to the instruction manual.




- Mounting and wiring this product requires skills and experience. For safety's sake, leave the mounting and wiring work to professionals.
- · Make sure to ground the unit to a negative 12V DC power
- Do not install the unit in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- · Do not use your own screws. Use only the screws provided. If you use the wrong screws, you could damage the unit.
- If the power is not turned ON ("PROTECT" is displayed). the speaker wire may have a short-circuit or touched the chassis of the vehicle and the protection function may have been activated. Therefore, the speaker wire should be checked.
- · If your car's ignition does not have an ACC position, connect the ignition wires to a power source that can be turned on and off with the ignition key. If you connect the ignition wire to a power source with a constant voltage supply, as with battery wires, the battery may die.
- · If the console has a lid, make sure to install the unit so that the faceplate will not hit the lid when closing and opening.
- · If the fuse blows, first make sure the wires aren't touching to cause a short circuit, then replace the old fuse with one with the same rating.
- · Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.
- · Connect the speaker wires correctly to the terminals to which they correspond. The unit may be damaged or fail to work if you share the (-) wires or ground them to any metal part in the car.
- · When only two speakers are being connected to the system, connect the connectors either to both the front output terminals or to both the rear output terminals (do not mix front and rear). For example, if you connect the (+) connector of the left speaker to a front output terminal, do not connect the (-) connector to a rear output terminal.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps. blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- Mount the unit so that the mounting angle is 30° or less.
- · Do not press hard on the panel surface when installing the unit to the vehicle. Otherwise scars, damage, or failure may result.

· This unit has the cooling fan to decrease the internal temperature. Do not mount the unit in a place where the cooling fan of the unit are blocked. Blocking these openings will inhibit the cooling of the internal temperature and result in malfunction.

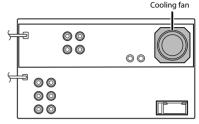



· Reception may drop if there are metal objects near the Bluetooth antenna. (DNX6960/ DNX6160/ DNX6020EX/ DNX6460BT/ DDX616/ DDX6046BT only)

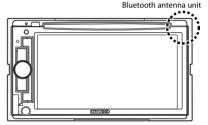


⚠ CAUTION


Install this unit in the console of your vehicle. Do not touch the metal part of this unit during and shortly after the use of the unit. Metal part such as the heat sink and enclosure become hot.

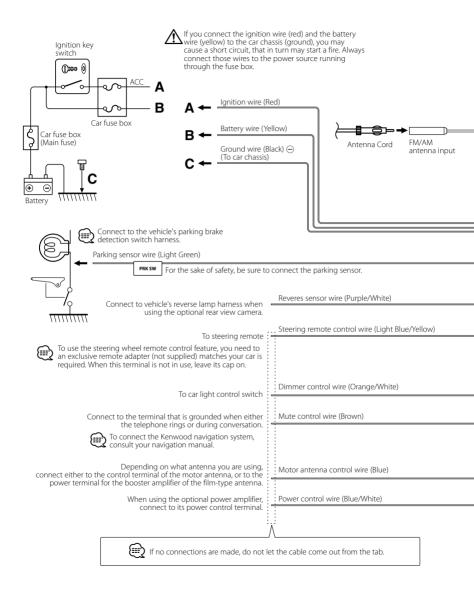

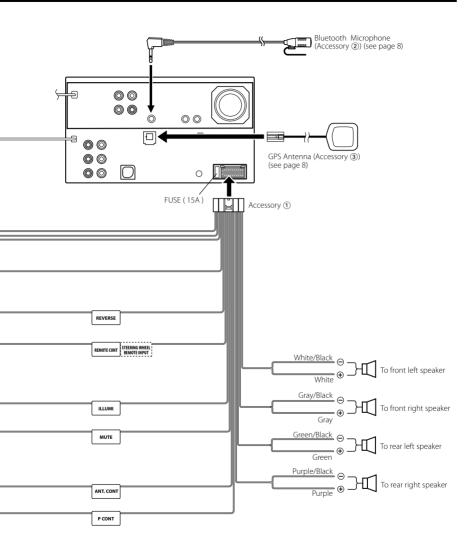

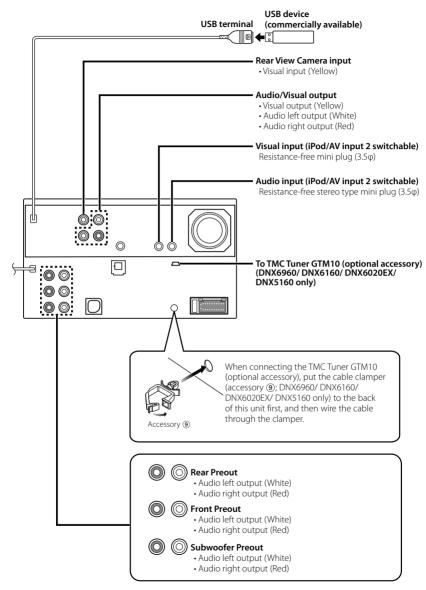

Optional Accessory Connection

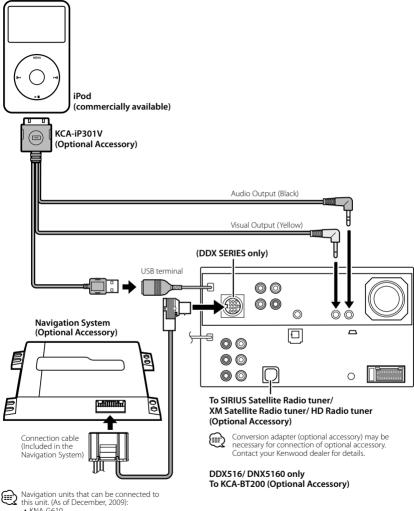

 KNA-G610 KNA-G630


For latest information, access the www.kenwood.com/cs/ce/.

Installing the GPS Antenna (DNX SERIES only)

GPS antenna is installed inside of the car. It should be installed as horizontally as possible to allow easy reception of the GPS satellite signals.

To mount the GPS antenna inside your vehicle:


- 1. Clean your dashboard or other surface.
- 2. Peel the backing off of the adhesive on the bottom of the metal plate (accessory (4)).
- 3. Press the metal plate (accessory (4)) down firmly on your dashboard or other mounting surface. You can bend the metal plate (accessory (4)) to conform to a curved surface, if necessary.
- 4. Place the GPS antenna (accessory (3)) on top of the metal plate (accessory 4).

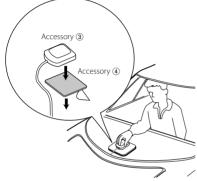


- · Depending on the type of car, reception of the GPS satellite signals might not be possible with an inside installation.
- The GPS antenna should be installed at a position that is spaced at least 12 inch (30 cm) from cellular phone or other transmitting antennas. Signals from the GPS satellite may be interfered with by these types of communication.
- · Painting the GPS antenna with (metallic) paint may cause a drop in performance.

Installing the Microphone Unit (DNX6960/ DNX6160/ DNX6020EX/DNX6460BT/ DDX616/DDX6046BT only)

- 1. Check the installation position of the microphone (accessory (2)).
- 2. Remove oil and other dirt from the installation. surface
- 3. Install the microphone.
- 4. Wire the cable up to the unit with it secured at several positions using tape or the like.

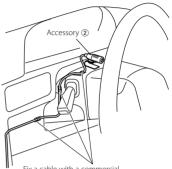

Fix a cable with a commercial item of tape.

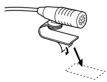

Peel the release coated paper of double-face adhesive tape to fix on the place shown above.



Adjust the direction of the microphone to the driver.




· Install the microphone as far as possible from the cellphone.


Installing the Escutcheon

Installing the Escutcheon

1. Attach accessory (5) to the unit.

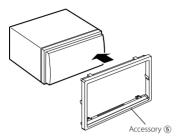


Installation for Monitor/Player Unit

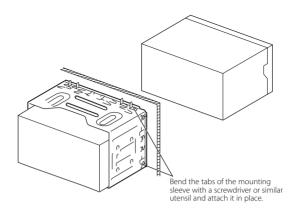


Make sure that the unit is installed securely in place. If the unit is unstable, it may malfunction (eg, the sound may skip).

Installation on Toyota, Nissan or Mitsubishi Car using Brackets

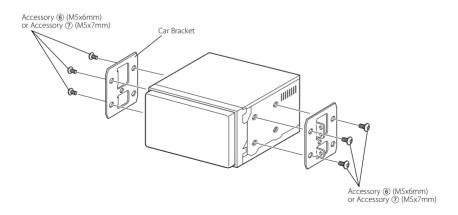


Removing the Hard Rubber Frame (escutcheon)

1. Engage the catch pins on the removal tool (8) and remove the two locks on the lower level Lower the frame and pull it forward as shown in the figure.

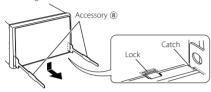




- · The frame can be removed from the top side in the same
- 2. When the lower level is removed, remove the upper two locations

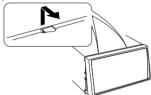


Removing the Unit

- 1. Remove the hard rubber frame by referring to the removal procedure in the section < Removing the Hard Rubber Frame>.
- 2. Insert the two removal tools (8) deeply into the slots on each side, as shown.

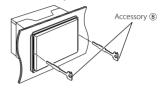

3. Lower the removal tool toward the bottom, and pull out the unit halfway while pressing towards the inside.

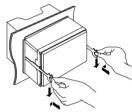



- Be careful to avoid injury from the catch pins on the removal tool.
- 4. Pull the unit all the way out with your hands, being careful not to drop it.



Accessoires

 $(10)^{\dagger}$

(11)[†]

 $(12)^{\dagger}$

.....1

.....1

*1 Accessoire de DNX6960/

(1)1 (2)*1 (3) MODÈLES DNX uniquement1 (4) DNX6160/ DNX6020EX/ DNX6460BT/ DDX616/ DDX6046BT *2Accessoire de DNX6960/ MODÈLES DNX uniquement DNX6160/ DNX6020FX/ DNX5160. (5) †Cet accessoire est utilisé pour brancher un dispositif externe à la prise AV-IN du panneau avant de cet appareil. Pour savoir1 comment utiliser cet accessoire, reportez-vous (6) au mode d'emploi de cet appareil.6 (7)6 (8)2 (9)*2

Procédure d'installation

- 1. Afin d'empêcher tout court-circuit, retirez la clé du contact et déconnectez la batterie (-).
- 2. Effectuez correctement les connexions d'entrée et sortie de chaque appareil.
- 3. Connectez les câbles de haut-parleur du faisceau de câbles
- 4 Connectez les câbles du faisceau dans l'ordre suivant: masse, batterie, allumage.
- 5. Connectez le connecteur du câblage de distribution électrique à l'appareil.
- 6. Installez l'appareil dans votre voiture.
- 7. Reconnectez la batterie (-).
- 8. Appuyez sur la touche de réinitialisation.
- 9. Effectuez la première mise en service. (Veuillez consulter le mode d'emploi.)

▲ AVERTISSEMENT

- · Si vous connectez le câble d'allumage (rouge) et le câble de batterie (jaune) au châssis de la voiture (masse), vous risquez de causer un court-circuit qui peut provoquer un incendie. Connectez toujours ces câbles à la source d'alimentation de la boîte à fusible.
- Ne déconnectez pas le fusible du fil d'allumage (rouge) et du fil de batterie (jaune). L'alimentation électrique doit être connectée au fils par le biais du fusible.

Acquisition des signaux GPS

La première fois que vous mettez l'appareil de la série de MODÈLES DNX en marche, il faut attendre que le système puisse acquérir des signaux satellite pour la première fois. Cette procédure peut durer plusieurs minutes. Veillez à ce que le véhicule se trouve à l'extérieur dans un espace ouvert et loin de grands immeubles et d'arbres pour que l'acquisition s'effectue plus rapidement. Une fois les signaux satellites acquis pour la première fois, le système trouvera ces signaux plus rapidement par la suite.

Après l'installation

Après l'installation, effectuez la première mise en service en suivant les instructions du mode d'emploi.




- Le montage et le câblage de ce produit nécessitent des compétences et de l'expérience. Dans l'intérêt de la sécurité, veuillez laisser le travail de montage et de câblage aux professionnels.
- · Assurez-vous de mettre l'appareil à la masse sur une alimentation négative de 12V CC.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou exposés aux éclaboussures.
- N'utilisez pas vos propres vis. Utilisez uniquement les vis fournies. L'utilisation de vis incorrectes pourrait endommager l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas allumé (affichage de "PROTECT"). le câble d'enceinte risque d'être en court-circuit ou de toucher le châssis du véhicule, et la fonction de protection pourrait s'activer. Il convient par conséquent de vérifier le câble d'enceintes.
- Si l'allumage de votre voiture ne dispose pas d'une position ACC, connectez les câbles d'allumage à une source d'alimentation pouvant être activée et inactivée avec la clé de contact. Si vous connectez le fil de contact à une source d'alimentation avec une alimentation de tension constante. comme avec des fils de batterie, la batterie peut mourir.
- · Si la console est équipée d'un couvercle, assurez-vous d'installer l'appareil de façon à ce que la façade ne touche pas le couvercle lors de la fermeture ou de l'ouverture.
- · Si le fusible fond, assurez-vous que les câbles ne se touchent pas et ne provoquent pas de court-circuit, puis remplacez le fusible usagé par un autre de même valeur.
- Isolez les câbles non-connectés avec un ruban de vinvle ou d'un autre matériel similaire. Pour éviter les courts-circuits. ne retirez pas non plus les capuchons à l'extrémité des câbles non-connectés ou des prises.
- · Connectez les câbles d'enceinte correctement aux bornes correspondantes. L'appareil risque de s'endommager ou de ne pas marcher si les câbles 🕒 sont utilisés par plusieurs dispositifs ou encore s'ils sont reliés avec des parties métalliques de la voiture.
- Lorsque deux enceintes seulement sont connectées au système, connectez les connecteurs soit aux deux bornes de sortie avant, soit aux deux bornes de sortie arrière (ne mélangez pas l'avant et l'arrière). Par exemple, si vous connectez le connecteur (+) de l'enceinte gauche à une borne de sortie avant, ne connectez pas le connecteur (-) à une horne de sortie arrière
- · Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les feux de freinage, les indicateurs, les clignotants, etc. de la voiture fonctionnent correctement.
- Montez l'unité de façon à ce que l'angle de montage soit de 30° ou moins.

- N'appuvez pas fort sur la surface du tableau lors de l'installation de l'appareil dans le véhicule. Vous risqueriez d'entraîner l'apparition d'égratignures, des dommages ou un dysfonctionnement.
- Cet appareil possède un ventilateur de refroidissement pour faire baisser la température interne. Ne pas monter cette unité à un endroit où le ventilateur serait obstrué Toute obstruction de ces ouvertures empêcherait le refroidissement de la température interne et provoquerait une panne.

Ventilateur de refroidissement 00 00 00 00


· La qualité de réception peut chuter si des objets métalliques se trouvent près de l'antenne Bluetooth (DNX6960/ DNX6160/ DNX6020EX/ DNX6460BT/ DDX616/ DDX6046BT uniquement)

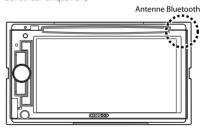



ATTENTION

Installez cette unité dans la console de votre véhicule.


Ne touchez pas la partie métallique de cette unité pendant et juste après son utilisation. Les parties métalliques telles que le dissipateur thermique et le boîtier deviennent chaudes.

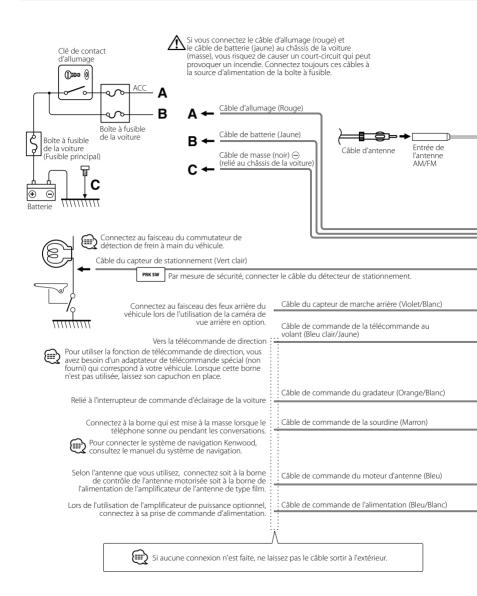

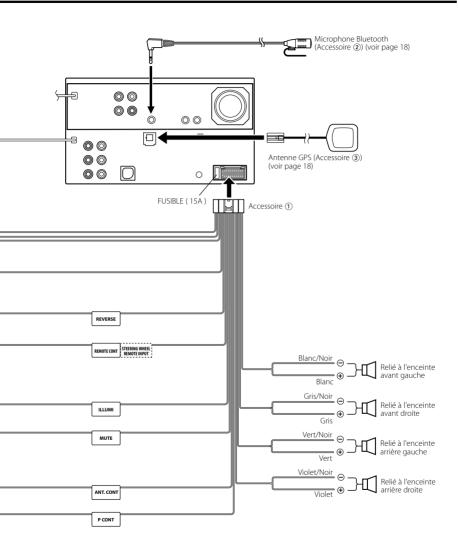

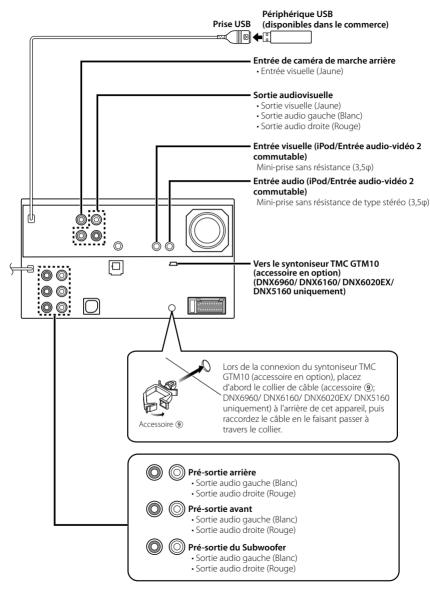

Connexion des accessoires en option

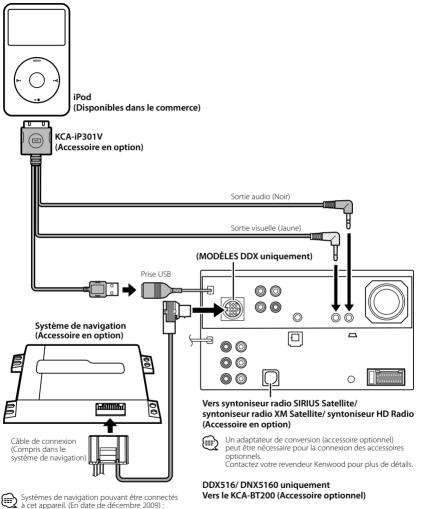

 KNA-G610 KNA-G630


Pour consultez les informations les plus récentes. veuillez vous rendre sur le site www.kenwood. com/cs/ce/.

Installation de l'antenne GPS (MODÈLES DNX uniquement)

L'antenne GPS s'installe à l'intérieur du véhicule. Elle doit être installée aussi horizontalement que possible pour faciliter la réception des signaux satellite GPS.

Pour monter l'antenne GPS à l'intérieur du véhicule:

- 1. Nettovez le tableau de bord ou autre surface.
- 2. Décoller la protection qui recouvre l'adhésif en bas de la plaque de métal (accessoire (4)).
- 3. Appuyez fermement sur la plaque de métal (accessoire (4)) en l'appliquant sur le tableau de bord ou autre surface de montage. Vous pouvez courber la plaque de métal (accessoire (4)) pour l'adapter à une surface concave, si nécessaire.
- 4. Placez l'antenne GPS (accessoire (3)) au dessus de la plaque de métal (accessoire (4)).

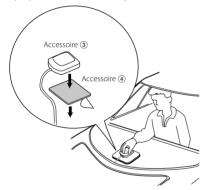





- Selon le type de véhicule, la réception des signaux GPS peut ne pas être possible lorsque installé à l'intérieur.
- · L'antenne GPS doit être installée à un endroit éloigné d'au moins 30 cm (12 pouces) de tout téléphone portable ou autre antenne de transmission. Les signaux du satellite GPS pourraient être affectés par ces types de communication.
- · Le fait de recouvrir l'antenne GPS d'une couche de peinture (métallisée) peut nuire à sa performance.

Installation du microphone (DNX6960/ DNX6160/ DNX6020EX/ DNX6460BT/ DDX616/ DDX6046BT uniquement)

- 1. Vérifiez de l'emplacement de l'installation du microphone (accessoire (2)).
- 2. Ôtez toute trace de graisse et autres impuretés de la surface d'installation.
- 3. Installez le microphone.
- 4. Connectez le câble à l'appareil en le fixant en plusieurs points à l'aide de ruban adhésif ou autre.

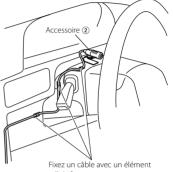

adhésif courant.

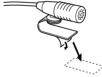

Détachez la pellicule papier du ruban adhésif double-face pour fixer à l'endroit indiqué ci-dessus.




Ajustez l'orientation du microphone vers le chauffeur.




· Installez le microphone le plus loin possible du téléphone portable.

Installation de l'écusson

1. Attachez l'accessoire ⑤ à l'unité.

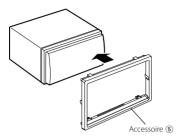


Installation pour unité moniteur/lecteur

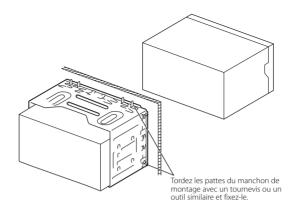

Assurez-vous que l'appareil est solidement installé à sa place. Si l'appareil est Assurez-vous que l'appareil est solidement installe à 34 piace. 3. appareil instable, il pourrait ne pas bien fonctionner (par ex., le son pourrait sauter).


Installation sur les véhicules Toyota, Nissan ou Mitsubishi avec des supports

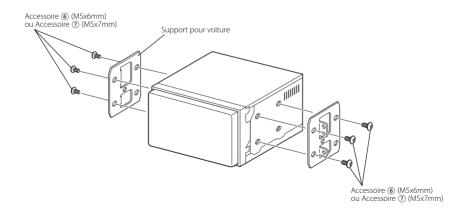

Pour enlever le cadre en caoutchouc dur (écusson)


1. Engagez les loquets de l'outil de démontage (8) et enlever les deux crochets situés sur le niveau inférieur

Baissez le cadre et tirez-le vers l'avant comme montré sur l'illustration

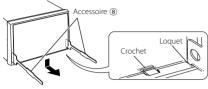




- · Le cadre peut être enlevé de la partie supérieure en procédant de la même manière.
- 2. Quand la partie inférieure est retirée, retirez les deux crochets supérieurs.

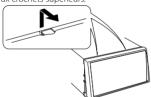


Pour enlever l'unité

- 1. Enlevez le cadre en caoutchouc dur en suivant la procédure de démontage expliquée dans la partie <Pour enlever le cadre en caoutchouc dur>.
- 2. Insérez les deux outils de démontage (8) profondément dans les fentes de chaque côté comme indiqué.

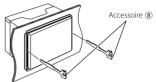


3. Abaissez l'outil de démontage vers le bas et tirez sur l'appareil en le sortant à moitié tout en appuvant vers l'intérieur.

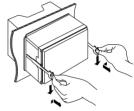



- · Veillez à ne pas vous blesser avec les loquets de l'outil de démontage.
- 4. Sortez l'appareil entièrement avec les mains, en faisant attention de ne pas le faire tomber.

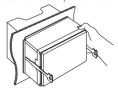

Procedimiento de instalación



- (10)[†]1
- (11)[†]2



- *1Accesorio de DNX6960/ DNX6160/ DNX6020EX/ DNX6460BT/ DDX616/ DDX6046BT. *2Accesorio de DNX6960/
- *Este accesorio se utiliza al conectar un dispositivo externo a la toma AV-IN del panel delantero de esta unidad. Para saber cómo utilizar este accesorio. consulte el manual de instrucciones de esta unidad.

- 1. Para prevenir cortocircuitos, retire la llave del encendido y desconecte la batería A.
- 2. Realice en forma adecuada las conexiones de cables de entrada y salida para cada unidad.
- 3. Conecte los cables del altavoz del mazo de cables.
- 4. Conecte los cables del mazo de conductores en el siquiente orden: tierra, batería, encendido.
- 5. Conecte el mazo de cables a la unidad.
- 6. Instale la unidad en el automóvil.
- 8. Pulse el botón Reset.
- 9. Realice la configuración inicial. (Consulte el manual de instrucciones.)

ADVERTENCIA

- · Si conecta el cable de encendido (roio) y el cable de la batería (amarillo) al chasis del vehículo (tierra), puede provocar un cortocircuito, que a su vez puede iniciar un incendio. Conecte siempre esos cables a la fuente de alimentación que pasa por la caja de fusibles.
- No corte el fusible del cable de ignición (rojo) y el cable de la batería (amarillo). El suministro de energía debe conectarse a los cables por medio del fusible.

Recepción de señales GPS

La primera vez que encienda la SERIE DNX, debe esperar mientras el sistema adquiere las señales satelitales por primera vez. Este proceso puede durar varios minutos. Asegúrese de que su vehículo se encuentre en el exterior en una zona abierta, aleiado de edificios y árboles para una recepción más rápida. Una vez que el sistema haya recibido la señal del satélite por primera vez, la recibirá posteriormente de una forma más rápida.

Después de la instalación

Después de la instalación, realice la configuración inicial siguiendo el manual de instrucciones.



- El montaie y cableado de este producto requiere conocimientos y experiencia. Para su seguridad, deje el trabajo de montaje y cableado a profesionales.
- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12V CC con conexión a tierra negativa.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Asimismo evite los lugares muy polyorientos o sujetos a salpicaduras de
- · No utilice sus propios tornillos. Utilice únicamente los tornillos suministrados. Si utiliza tornillos erróneos, podría dañar la unidad.
- Si no se enciende la alimentación (se muestra "PROTECT"). puede que el cable del altavoz hava sufrido un cortocircuito o que hava tocado el chasis del vehículo v se hava activado la función de protección. Por lo tanto, es necesario revisar el cable e altavoz
- · Si el encendido de su coche no dispone de posición CA, conecte los cables de encendido a la fuente de alimentación que pueda activarse y desactivarse con la llave de encendido. Si conecta el cable de encendido a una fuente de alimentación con un suministro de voltaie constante, como con los cables de la batería, la batería puede agotarse.
- Si el panel de mandos tiene una tapa, asegúrese de instalar la unidad de tal forma que la placa frontal no golpee la tapa cuando se abra o se cierre.
- · Si se funden los fusibles, asegúrese primero de que los cables no están en contacto pues pueden ocasionar un cortocircuito, luego reemplace el fusible dañado por uno nuevo que tenga la misma potencia de servicio.
- Aísle los cables desconectados con cinta de vinilo o de material similar. Para prevenir los cortocircuitos, no guite las tapas de los cables o terminales desconectados.
- Conecte correctamente los cables de altavoz a los terminales que corresponden. La unidad se puede dañar o no funcionar si comparte los cables 🔾 o los conecta a tierra a cualquier parte metálica del vehículo.
- Cuando solamente se conectan dos altavoces al sistema. los conectores se deben conectar va sea a los terminales de salida delanteros o a los terminales de salida traseros (nunca mezcle los delanteros y los traseros). Por ejemplo, si realiza la conexión del conector (+) del altavoz izquierdo a un terminal de salida delantero, no conecte el conector

 a un terminal de salida trasero.
- · Después de instalar la unidad, compruebe que las lámparas de freno, las luces intermitentes, el limpiaparabrisas, etc. funcionen satisfactoriamente.
- Instale la unidad en un ángulo de 30° o menos.
- · No presione fuerte sobre la superficie del panel al instalar la unidad en el vehículo. De lo contrario, pueden producirse marcas, daños o fallos.

· Esta unidad cuenta con un ventilador de refrigeración para disminuir la temperatura interna. No monte la unidad en un lugar en el que el ventilador de refrigeración de la unidad pueda guedar obstruido. Si estas aberturas guedan bloqueadas, la refrigeración no se producirá, aumentando la temperatura interna y provocando averías.


Ventilador de refrigeración 00 **@ @** 00 00 00


· Podría disminuir la recepción si existen objetos metálicos cerca de la antena Bluetooth, (sólo DNX6960/ DNX6160/ DNX6020FX/ DNX6460BT/ DDX616/ DDX6046BT)




♠ PRECAUCIÓN


Instale esta unidad en la consola de su vehículo. No toque la parte metálica de esta unidad durante e inmediatamente después del uso de la unidad. La parte metálica tal como el disipador de calor y la carcasa se calientan.

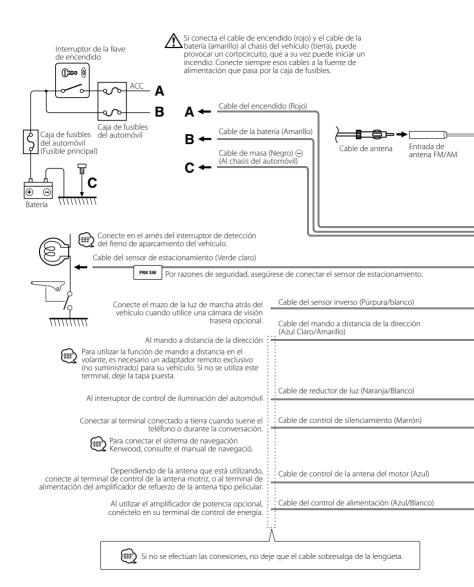

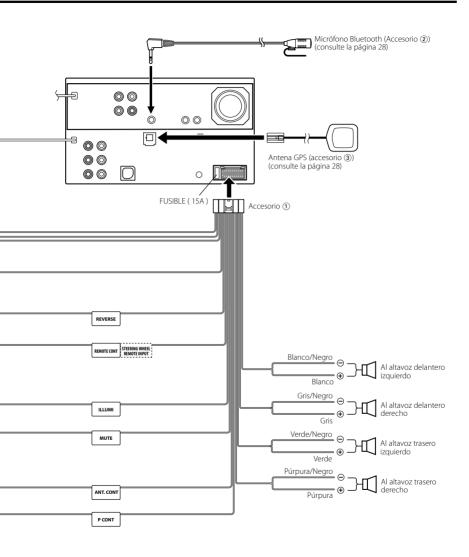

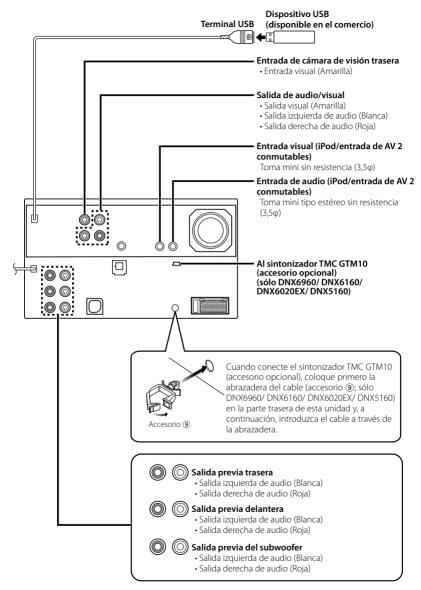

Conexión de accesorios opcionales

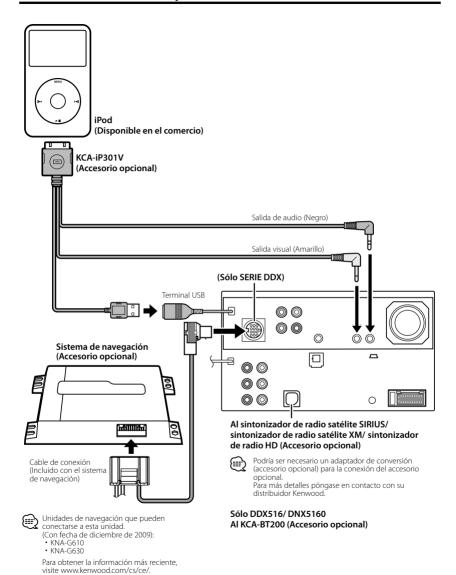


Español | 27

Instalación de la antena GPS (sólo para la serie DNX)

La antena GPS está instalada en el interior del coche. Debería instalarse lo más horizontalmente posible para permitir una recepción sencilla de las señales del satélite GPS

Para montar la antena GPS en el interior del vehículo:

- 1. Limpie el salpicadero o cualquier otra superficie.
- 2. Quite la parte trasera del adhesivo en la parte inferior de la placa de metal (accesorio (4)).
- 3. Presione firmemente hacia abaio la placa de metal (accesorio (4)) en su tablero o en otra superficie de montaie. Puede doblar la placa de metal (accesorio (4)) para adaptarla a la superficie curva, si es necesario
- 4. Coloque la antena GPS (accesorio (3)) en la parte superior de la placa de metal (accesorio (4)).

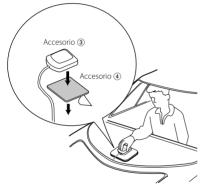





- Dependiendo del tipo de coche, la recepción de las señales de satélite GPS puede que no sea posible con una instalación interior.
- · La antena GPS debería instalarse en una posición, como mínimo, a 30 cm (12 pulgadas) del teléfono móvil o de cualquier otra antena de transmisión. Las señales del satélite GPS puede verse interferida por estos dispositivos de comunicación.
- Pintar la antena GPS con pintura (metálica) puede provocar una reducción de su rendimiento.

Instalación de la unidad de micrófono (sólo DNX6960/ DNX6160/ DNX6020EX/ DNX6460BT/ DDX616/ DDX6046BT)

- 1. Compruebe la posición de instalación del micrófono (accesorio 2).
- 2. Elimine el aceite y los restos de suciedad de la superficie de instalación.
- 3. Instale el micrófono
- 4. Conecte el cable a la unidad fijándolo en varios lugares con cinta o material similar.

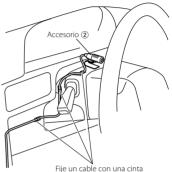

adhesiva de uso comercial.

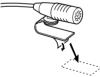

Ouite el papel de liberación de la cinta adhesiva de doble cara para fijar en el lugar que se muestra arriba.




Ajuste la dirección del micrófono hacia el conductor




 Instale el micrófono lo más lejos que pueda del teléfono móvil.

Instalación de la placa protectora

1. Coloque el accesorio ⑤ a la unidad.

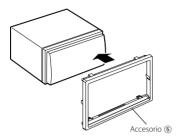


Instalación para el monitor/unidad de reproductor

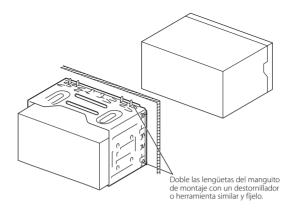

Asegúrese de que la unidad está instalada en forma segura. Si la unidad está en una posición Asegúrese de que la unidad esta instalada en forma segura. Si la unidad esta en ana posición inestable, es posible que no funcione correctamente (por ejemplo, el sonido puede interrumpirse).

Instalación en coches Toyota, Nissan o Mitsubishi utilizando soportes

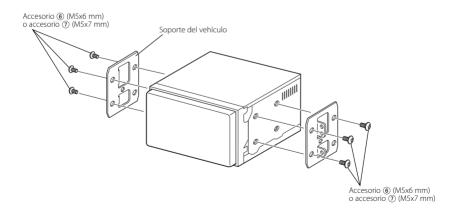


Extracción del monitor/unidad de reproductor

Extracción del marco de goma dura (placa protectora)


1. Conecte los pasadores de la herramienta de extracción (8) y extraiga los dos bloqueos del nivel

Tal como se muestra en la figura, baje el marco y extráigalo hacia adelante.

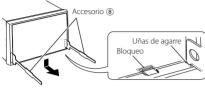




- · El marco puede extraerse desde el lado superior del mismo modo.
- 2. Después de extraer la parte inferior, libere de la misma manera los dos lugares del lado superior.

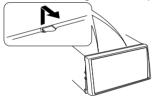


Desinstalación de la unidad

- 1. Extraiga el marco duro de goma siguiendo el procedimiento de extracción descrito en la sección Extracción del marco de goma dura>.
- 2. Inserte las dos herramientas de extracción (8) profundamente en las ranuras de cada lado, tal y como se muestra.

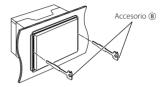

3. Mueva la herramienta de extracción hacia abaio, v extraiga la unidad hasta la mitad mientras presiona hacia adentro.

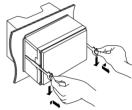



- · Procure evitar cualquier tipo de accidente con los pasadores de bloqueo en la herramienta de extracción.
- 4. Termine de sacar la unidad con las manos, prestando atención para no dejarla caer.

